

TIPAX

Courier Service

Since 1960

راهنمای
بسته بندی
برای مشتریان



راهنمای بسته‌بندی برای مشتریان



مقدمه

ما در تیپاکس متعهد هستیم تا بسته‌های شما را در زمانی که متعهد شده‌ایم، بدون آسیب به دست‌تان برسانیم. این راهنما برای آشنایی شما عزیزان با روش صحیح بسته‌بندی آماده شده است.

هشدار: لطفا توجه داشته باشید که تیپاکس هیچ مسئولیتی در قبال توصیه‌های بسته‌بندی ارائه شده نمی‌پذیرد و این مسئولیت مشتری است که اطمینان حاصل کند که تمامی اقلام به اندازه کافی بسته‌بندی شده و برای حمل‌ونقل برچسب‌گذاری شده‌اند. لذا تیپاکس این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از حمل‌ونقل با بسته‌بندی نامناسب خودداری کند.



نکات بسته‌بندی: بسته‌ها

کارتن‌ها باتوجه‌به تنوع در اندازه و شکل‌های متفاوتی که دارند، متداول‌ترین بسته‌بندی مورد استفاده هستند. پس باتوجه‌به وجود طیف وسیع کارتن‌های موجود در بازار، می‌توانید بسته خود را به‌درستی بسته‌بندی کنید.

- کارتن انتخاب شده، باید متناسب با ابعاد و وزن کالا باشد.
- در صورتی‌که داخل کارتن دارای فضای خالی باشد، باید فضای خالی پر شود تا از جابه‌جایی محتویات داخل کارتن جلوگیری کند.



کارتن تک جداره
این کارتن برای کالاهای سبک و غیرشکننده مناسب است.



کارتن دوجداره
این کارتن برای کالاهای سنگین‌تر که نیاز به تقویت دارند مناسب است.

یک روش مناسب برای تقویت کارتن پوشاندن کناره‌های آن را با مقوا است. 💡

آماده‌سازی بسته‌ها برای ارسال

با رعایت نکات بسته‌بندی، بسته‌های شما به‌موقع به مقصد می‌رسد.

بسته بندی مناسب را انتخاب کنید.

- انتخاب اندازه کارتن بسیار مهم است؛ پس وسایل خود را در کارتنی بسته‌بندی کنید که با وزن و ابعاد آن‌ها مطابقت داشته باشد.
- در هنگام بسته‌بندی، از سالم بودن کارتن اطمینان حاصل کنید. به‌یاد داشته باشید که از جعبه‌های دوجداره برای اقلام سنگین با شکننده استفاده نکنید.

فضای خالی را پر کنید.

- اگر در کارتن فضای خالی وجود دارد، برای جلوگیری از آسیب و شکستگی، فضای خالی را با فیلر مناسب پر کنید. برای فیلر می‌توان از بالشتک هوا، فوم بسته‌بندی و یا پلاستیک حباب‌دار استفاده کرد.
- اقلامی که ممکن است تحت تاثیر رطوبت و لکه قرار بگیرند، برای محافظت بیشتر باید در یک کیسه پلاستیکی یا ظرف محکم قرار داده شوند.
- قبل از اینکه جعبه داخلی را در مرکز قرار دهید، حدود ۶ سانتی‌متر فضای خالی را در پایه جعبه بیرونی قرار دهید.
- اطمینان حاصل کنید که وسایل شما در مرکز کارتن قرار می‌گیرند و حداقل ۱ سانتی‌متر از هر یک از دیوارها و گوشه‌های خارجی فاصله دارد.
- اگر چندین کالا را در یک کارتن حمل می‌کنید، مطمئن شوید که هر کدام به‌صورت جداگانه بسته‌بندی شده و به‌خوبی از یکدیگر جدا شده‌اند.

بسته‌های سنگین‌تر را برچسب بزنید

- بسته‌های تا وزن ۷۰ کیلوگرم، بدون پالت پذیرفته می‌شوند.
- بسته‌های با وزن بیشتر از ۳۰ کیلوگرم، باید توسط فرستنده به‌درستی برچسب‌گذاری شود. برچسب کالای سنگین باید بر روی یکی از اطراف کارتن چسبانده شود.

با استفاده از روش H کارتن را چسب بزنید

- جعبه خود را به شکل "H" چسب زده و فیکس کنید.
- برای امنیت بیشتر، با نوار چسب (با حداقل ۵ سانتی‌متر عرض) لبه‌های جعبه را به طور مساوی بچسبانید.

برچسب‌های قدیمی را از روی کارتن بردارید

- قبل از استفاده از کارتن، باید تمامی برچسب‌های قدیمی را بردارید.
- یک لیبل با مشخصات فرستنده و گیرنده (نام، خیابان، شهر، کدپستی و شماره تلفن) تهیه کنید. لیبل را در بالای بسته‌بندی قرار دهید و برچسب‌های لازم را اضافه کنید. توجه داشته باشید که لیبل قابل تا زدن نیست.

راهنمای بسته‌بندی تگ جعبه:



● در انتخاب کارتن، از کارتن سفت، محکم و با ظاهری خوب استفاده کنید. اگر می‌خواهید از کارتنی که قبلاً استفاده کرده‌اید استفاده کنید، از دوام و استحکام آن مطمئن شوید. توصیه می‌شود یک لایه حداقل ۳ سانتی‌متری فیلر در کف کارتن قرار دهید. برای برخی از کالاها مانند اقلام شکستنی، دارای شکل نامنظم هندسی و یا اجسام فلزی، فیلر بیشتری استفاده کنید. از متداول‌ترین فیلرهای مورد استفاده عبارت‌اند از:

- بالشتک هوا
- فوم بسته‌بندی
- پلاستیک حباب‌دار
- روزنامه/کاغذ مچاله شده

● اگر قرار است بیش از یک کالا ارسال کنید، به‌یاد داشته باشید که برای محافظت بیشتر، هریک از آن‌ها را به‌صورت جداگانه در یک کیسه پلاستیکی یا ظرف محکم قرار دهید.

● اطمینان حاصل کنید که اقلام با یکدیگر تماس ندارند و با فیلر فضای بین کالاها را پر کنید.

● کالاها را در وسط جعبه قرار دهید.

● در اطراف کناره‌ها، گوشه‌ها و بالای جعبه فیلر بیشتری را قرار دهید و مطمئن شوید که همه فضاها پر شده‌اند.

💡 **فیلرها حفاظت محدودی را برای اقلام فلزی سنگین (به‌عنوان مثال اجزای فلزی خودرو) ارائه می‌دهند. این نوع کالاها باید همیشه در کارتن‌های مقوایی دوجداره یا تقویت شده حمل شوند.**

راهنمای بسته‌بندی کالاهای سبک‌وزن: پاکت‌ها

تحويل به موقع بسته، به نحوه بسته‌بندی و آماده‌سازی آن برای حمل بستگی دارد.

کلیدها، دیسک‌ها، نوارها و قطعات الکترونیکی کوچک باید در کارتن سایز ۱ تیپاکس بسته‌بندی و ارسال شوند. قراردادن این اقلام کوچک داخل پاکت، مجاز و استاندارد نیست.

پاکت‌های کاغذی فقط برای ارسال اسناد کاغذی پیشنهاد می‌شوند.


- از پاکت تیپاکس برای ارسال اسناد تا وزن ۲ کیلوگرم استفاده کنید.
 - در تیپاکس پاکت‌ها در دو نوع ضد آب (لمینت) و ضد ضربه (حباب‌دار) در دسترس هستند.
 - پیشنهاد می‌شود اسناد را قبل از قرار دادن در پاکت، در یک کیسه پلاستیکی مناسب قرار دهید.
 - پس از قراردادن اسناد، حتماً در پاکت را به‌درستی چسب زده و مهر و موم کنید.
- اطلاعات تماس کافی را روی هر پاکت بنویسید تا در صورت نیاز، امکان تماس با فرستنده/گیرنده وجود داشته باشد.



مهر و موم بسته‌ها

یک بسته با بسته‌بندی نامناسب نه تنها کالاهای شما، بلکه سایر بسته‌ها و ایمنی کارکنان ما را نیز به خطر می‌اندازد.

پس قبل از پذیرش بسته، تیپاکس یار بسته را با معیارهای بسته‌بندی تیپاکس مطابقت داده و بررسی می‌کند.

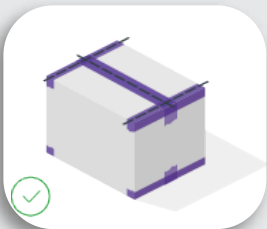

۱ - اسناد حمل‌ونقل

قبل از مهر و موم کردن بسته، یک کپی از فاکتور که آدرس و شماره تماس فرستنده و گیرنده روی آن نوشته شده را در داخل بسته قرار دهید.

۲- ایمن‌سازی بسته

اطمینان حاصل کنید که لبه‌های تیز و بیرون زده از کارتن وجود نداشته باشد و بسته‌بندی متناسب با وزن و اندازه کالا باشد.

۳- چسب زدن با استفاده از روش H

بسته‌بندی باید با چسب حساس به فشار با عرض ۵ سانتی‌متر، محکم بسته شود.

روی لبه‌ها و درزها در قسمت‌های بالا و بیرونی جعبه چسب بزنید؛ برای این کار از روش "H" استفاده کنید.

بسته‌بندی صحیح بسته برای حمل‌ونقل ایمن، ضروری است.

برای مهر و موم کردن بسته از نوار چسب، نخ، طناب یا کاغذ بسته‌بندی خانگی استفاده نکنید. 💡

نکات بسته‌بندی: پالت

برای رعایت نکات ایمنی، اقلامی با وزن ۷۰ کیلوگرم یا بیشتر باید پالت‌بندی شوند. تمام اقلامی که روی یک پالت قرار می‌گیرند باید به‌طور ایمن بسته‌بندی شوند تا اطمینان حاصل شود به سایر بسته‌ها یا کارکنان تیپاکس آسیب نمی‌سانند.

پالت‌ها در حین حمل آسیب نمی‌بینند و به راحتی توسط تجهیزات جابه‌جایی مانند پالت تراک جابه‌جا می‌شوند. پالت‌ها از مواد مختلفی مانند چوب، فلز و یا پلاستیک ساخته می‌شوند. همچنین پالت‌ها باید از هر چهار طرف قابل دسترس باشد. استفاده از پالت‌های ساخته شده از نئوپان یا پلی استایرن به علت مقاومت کم و امکان شکستن در حین عملیات، ممنوع است.

ارتفاع پالت باید حداقل ۱۵ سانتی متر باشد تا امکان جابه‌جایی آن با تجهیزات جابه‌جایی مانند پالت تراک وجود داشته باشد. 💡



آماده‌سازی پالت برای ارسال



با نکات بسته‌بندی ما، پالت‌های شما همیشه به‌موقع به مقصد می‌رسند.

بسته‌های خود را بر روی پالت بگذارید

- به‌منظور ایجاد ساختار پایدارتر بر روی سطح پالت، بسته‌ها را به‌صورت ستونی روی هم قرار داده و ببندید.

سطح پالت را صاف نگه دارید.

- به‌منظور ایجاد یک ساختار پایدار در چیدمان بسته‌ها و تسهیل در انبارش، تا حد امکان سطح بالای پالت را صاف نگه دارید. این‌کار ساخت و ساز را پایدار و بادوام می‌کند.



ابعاد پالت را در نظر بگیرید

- تمامی بسته‌ها باید به‌صورتی بر روی پالت قرار بگیرند که از ابعاد پالت تجاوز نکنند.

بسته‌ها را بر روی پالت محکم ببندید

- برای استحکام ساختار در هنگام جابه‌جایی، پالت‌ها باید شرینگ شوند. در هنگام شرینگ کردن، از گره زدن شرینگ به یک پایه پالت شروع کنید.
- برای محکم‌کردن بسته خود روی پالت به‌صورت متقاطع، از تسمه یا باند استفاده کنید.



روی پالت لیبل بچسبانید

- یک لیبل با مشخصات فرستنده و گیرنده (نام، خیابان، شهر، کدپستی و شماره تلفن) تهیه کنید. لیبل را در وجه بیرونی پالت (نه در بالای پالت) قرار دهید.

اگر پالت به‌درستی برای حمل‌ونقل آماده نشده باشد، ممکن است تیپاکس‌یار از پذیرش آن خودداری کند.



آماده‌سازی پالت برای ارسال



- قبل از شروع عملیات چیدمان، پالت را از نظر هرگونه علائم ساییدگی و شکستگی بررسی کنید. توجه داشته باشید که از پالت‌های آسیب‌دیده نمی‌توان استفاده کرد.
- جعبه‌ها را مستقیماً روی هم قرار دهید تا به شکل «مکعب» شکل بگیرد؛ همچنین از بارگیری مطمئن شوید.
- تا حد امکان بسته‌ها را به صورت سطح صاف و به سمت بالا بر روی پالت بچینید. لطفاً مطمئن شوید که جعبه‌ها از ابعاد پالت بیرون نزده باشند.
- جعبه‌ها باید روی هم قرار بگیرند. این روش که امروزه به عنوان «آجرچین» شناخته می‌شود، به تشکیل یک واحد با استحکام بالا کمک می‌کند.
- فضای خالی یک کارتن/جعبه باید با فیلر مناسب مانند فوم یا بالشتک هوا پر شود. لطفاً هنگام پالت کردن جعبه‌ها توجه داشته باشید که اگر جعبه فقط تا حدی پر شده باشد، می‌تواند به راحتی زیر وزن بسته‌های دیگر روی پالت خرد شود و آسیب ببیند. آسیب‌دیدگی یک بسته می‌تواند منجر به ریزش بسته در حین حمل‌ونقل شود.
- از ساختن پالت‌های هرمی شکل خودداری کنید، زیرا فقدان سطح صاف ممکن است بسته‌ها را در معرض آسیب‌های ناشی از بسته‌های دیگر قرار دهد.

چیدن درست جعبه‌ها می‌تواند پایداری و استحکام پالت را بهبود ببخشد. 💡

آماده‌سازی پالت برای ارسال




- استفاده از کارتن‌ها به صورت فشرده، به تثبیت بار و محافظت از لبه‌های جعبه در هر گوشه از پالت کمک می‌کند. لذا برای هر ۴ گوشه پالت از تمام ارتفاع پالت استفاده کنید.
- پدهای محافظ بار قرار گرفته در بالا و پایین بسته، به کاهش آسیب به بالا و پایین بسته کمک می‌کند. تخته‌های گوشه یا لبه، باید در تمام طول پالت نصب شوند؛ زیرا به تثبیت بار و محافظت از لبه‌های جعبه در هر گوشه از پالت کمک می‌کنند.
- برای شریک کردن پالت، تا حد امکان باید بار به صورت منظم و با کم‌ترین فاصله از هم روی پالت چیده شود تا از هرگونه حرکت جانبی جلوگیری شود. برای شروع باید فیلم استرچ به یکی از پایه‌های پالت گره زده شود و به منظور پایداری مطلوب بار، لایه بیرونی فیلم استرچ به سمت بار بسته‌بندی گردد. برای استحکام بیشتر، در دور اول و قبل از حرکت به سمت بالا، حداقل ۳ لایه کامل فیلم استرچ (سه دور) دور محصول پیچید. زمان دور زدن و حرکت به سمت بالا، حداقل ۳۵٪ هم پوشانی نیاز است. هنگام پیچیدن در گوشه‌ها دقت بیشتری به خرج دهید؛ زیرا در این قسمت بیشترین فشار روی فیلم استرچ وارد می‌شود. به محض رسیدن به بالای پالت، بار را با دو لایه کامل محکم کنید. پس از اتمام لایه نهایی، فیلم استرچ را تقریباً ۳۰ سانتی‌متر از گوشه پالت برش دهید. در آخر کار، انتهای فیلم را با فشار دادن آرام روی پالت صاف کنید. انتهای فیلم باید با گره ساده به گوشه پالت بسته شود.
- عموماً برای محکم کردن بار، بسته به نوع پالت، دو تسمه از دو طرف (در مجموع ۴ عدد) استفاده می‌شود. برای ثبات بیشتر، تسمه بسته‌بندی را می‌توان در چند ردیف اعمال کرد. انواع مختلفی از تسمه از جمله فولاد، پلی پروپیلن، نایلون یا پلی‌استر وجود دارد. برای بارهای سنگین، تسمه‌های سنگین مانند فولاد ترجیح داده می‌شوند؛ زیرا کش نمی‌آیند.

معمولاً هرگونه آسیبی که در حین حمل‌ونقل به جعبه‌های پالت شده وارد می‌شود به این دلیل است که بسته‌ها به درستی روی هم چیده نشده‌اند و بسته‌بندی به صورت ایمن انجام نشده است.



بشکه‌ها

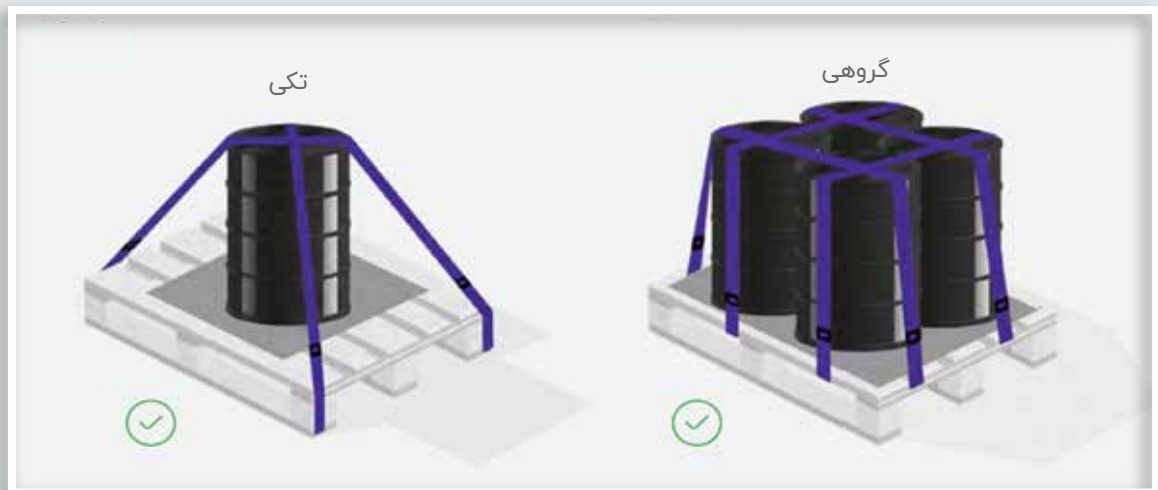


- برای ارسال بشکه به صورت تکی، باید بشکه تا حد امکان نزدیک به مرکز پالت و به صورت عمودی قرار داده شود.
- بین بشکه و پالت باید یک ورق موجدار قرار داده شود تا ضمن کاهش سایش، از سوراخ شدن ناشی از بست‌های تثبیت‌کننده جلوگیری شود. همچنین ورق نباید از پایه بشکه کوچک‌تر باشد.
- در صورتی که قصد ارسال هم‌زمان چند بشکه را دارید، باید بشکه‌ها را محکم به هم بچسبانید تا یک واحد ایجاد شده و در حین حمل و نقل محکم باشند. بهتر است از یک ماده واسطه بین تسمه و بشکه برای توزیع یکنواخت بار و جلوگیری از لغزش استفاده کنید. نوار/تسمه را تا حد امکان نزدیک به دو طرف بشکه نگه دارید تا جابه‌جایی بار را محدود کرده و از آسیب دیدن محافظت شود. استفاده از ورق موجدار نیز الزامی است.

بشکه‌های پر از محتویات مایع می‌تواند بسیار سنگین باشد، لذا مطمئن باشید که از ظرفیت وزنی پالت تجاوز نکند.



لوله‌ها و اقلام استوانه‌ای

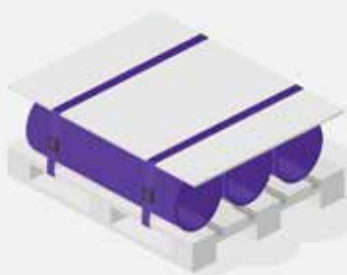

- لوله‌ها و عناصر استوانه‌ای شکل باید روی پالت محکم شوند.
- در صورت ارسال دو یا چند بار استوانه‌ای، لوله‌ها باید باهم جمع شوند؛ زیرا این کار باعث افزایش پایداری بار شده و می‌تواند به جلوگیری از آسیب کمک کند.
- برای مهار اقلام در برابر پالت باید از مواد مسدودکننده استفاده کرد تا در طول حمل و نقل ثابت بمانند.
- از مواد تسمه‌ای برای محکم کردن اقلام بسته‌بندی شده روی پالت استفاده کنید.

بسته‌های استوانه‌ای شکل نیاز به بسته‌بندی خاص دارند تا از آسیب دیدن سایر بسته‌ها در حین حمل و نقل جلوگیری شود.



قرقره‌ها



- برای جلوگیری از حرکت در حین حمل و نقل و ایمن سازی، بسته باید با یک شیء محکم فیکس شود. برای این کار باید از پالت استفاده کنید. همچنین از بسته‌ها برای محکم کردن اقلام روی پالت استفاده کنید.

توصیه تیپاکس : کالا را با تسمه فولادی محکم کنید.

- یک ورق مقوای موج‌دار را زیر قرقره قرار دهید تا از لیز خوردن و آسیب دیدن آن جلوگیری شود. توصیه تیپاکس: قرقره‌ها باید به سمت خود یا رو به پالت حرکت کنند.

قرقره‌ها به دلیل شکل خود می‌توانند در حین حمل و نقل حرکت کنند و با توجه به وزن سنگی‌شان، بلند کردن آن‌ها بدون کمک مکانیکی دشوار است. 💡

نکات بسته‌بندی: بسته‌های دارای ابعاد نامنظم

بسته‌های نامنظم بسته‌هایی هستند که باتوجه به ابعاد، شکل و یا ماهیت‌شان، نیاز به جابه‌جایی خاصی دارند.

۱. اشیاء بلند

- اجسام بلند برای جلوگیری از خم شدن در حین حمل‌ونقل نیاز به بسته‌بندی خاصی دارند. این اقلام باید با استفاده از لوله‌های تقویت شده، مقوای راه‌راه سفت و یا تکیه‌گاه‌های چوبی بسته‌بندی شوند.
- یک راه‌حل سریع برای بررسی استحکام بسته‌بندی، این است که بسته را از وسط بلند کرده و بررسی کنید که تا چه حدی خم می‌شود. در صورتی که خم شدن بیش از حد باشد، تقویت بسته بندی مورد نیاز است.

۲. کالاهای نورد

- کالاهای نورد شده را در چند لایه فیلم پلاستیکی سنگین پیچیده و با نوار بسته‌بندی پلاستیکی مهر و موم کنید.
- تمامی لبه‌های تیز را با بالشتک بپوشانید و لیبل آدرس را روی لایه بیرونی پلاستیک قرار دهید.

۳. بسته‌های تخت

- اقلام مسطح را روی مواد سفت و سختی مانند تخته سه‌لا، پلاستیک یا لایه‌هایی از تخته فیبر بچسبانید.
- در صورت وجود درز یا فضای خالی بین بسته و جداره، بهتر است تا آن‌ها را با استفاده از موادی مناسب بپوشانید. همچنین ابتدا و انتهای جداره را نیز بپوشانید.

۴. تلویزیون

- تلویزیون فقط در صورتی ارسال می‌شود که در بسته‌بندی اصلی سازنده باشد. تلویزیون‌های <= ۴۰ اینچ (۴۰ اینچ) باید روی پالت متناسب با اندازه تلویزیون قرار داده شوند.

۵. کالاهای خاص و خطرناک

- برخی از کالاها را نمی‌توان در شبکه تیپاکس حمل کرد و یا نیاز به مقدمات قبلی دارند. برای فهرست دقیق کالاهای خطرناک و خاص، با همکاران ما در بخش خدمات مشتریان تماس بگیرید.

مایعات، پودرها و دانه‌های ریز



- قبل از شروع بسته‌بندی، ابتدا کالا را بررسی کنید تا از بسته بودن در آن مطمئن شوید.
- مایعات را باید در ظرفی بدون هیچ نشتی، ترک، شکستگی و با در سالم و محکم بسته‌بندی کنید. اقلام باید به صورت عمودی و در یک کیسه پلاستیکی ضدنشتی قرار داده شوند و توسط فیلر سبک و قوی مانند فوم یا پلاستیک حباب‌دار محافظت شوند.
- باتوجه به سنگین بودن مایعات، قبل از قرار دادن آن‌ها در کارتن، وزن جمعی و توان تحمل کارتن را بررسی کنید و در صورت لزوم از کارتن‌های تقویت‌شده استفاده کنید.
- از جداکننده‌های مقوایی برای جدا نگه داشتن اقلام استفاده کنید.
- لیبل‌های «مایع» و «پیکان به سمت بالا» باید در قسمت بیرونی بسته برای تمامی بسته‌های حاوی مایعات، چسبانده شوند.



- پودرها و دانه‌های ریز را در کیسه‌های پلاستیکی محکم قرار داده، محکم ببندید و سپس با یک کارتن تقویت‌شده محکم بسته‌بندی کنید.

در صورتی که مایعات دارای بسته‌بندی ضعیف باشند، احتمال نشت مایعات در حین حمل و نقل افزایش پیدا می‌کند. این نشت مایعات باعث آسیب و آلودگی سایر بسته‌ها خواهد شد.



نکات بسته‌بندی: لاستیک

در صورت رعایت الزامات بسته‌بندی، لاستیک‌ها در گروه بسته‌های استاندارد طبقه‌بندی می‌شوند. لاستیک‌های خودروهای سواری، وانت و سایر وسایل نقلیه موجود که طول آن‌ها بیش از ۱۷ اینچ نیست جزء لاستیک‌های این گروه هستند. (با فرض اینکه قطر بیرونی آن‌ها از ۷۰۰ میلی‌متر تجاوز نکند و بسته‌های یک یا دو تایی تا حداکثر ۳۵ کیلوگرم باشند)

بسته‌بندی مقوایی

روکش‌های گرد


- سطوح لاستیک باید با روکش‌های مقوایی گرد، ترجیحاً دارای سوراخ‌هایی برای جابه‌جایی آسان، پوشانده و محافظت شود.
- روکش‌ها باید با نوار پلی پروپیلن محکم شوند.
- لیبل را روی بسته قرار دهید، اما آن‌را با نوار پلی پروپیلن نپوشانید؛ زیرا ممکن است از اسکن شدن برچسب جلوگیری کند.



استفاده نادرست از نوار پلی پروپیلن، باعث ناپایداری می‌شود و امکان استفاده از سورت مکانیزه وجود نخواهد داشت. 💡

ورق مقوا تک

- لاستیک را با یک ورق مقوا با طول مناسب بپیچید.
- بسته را با نوار پلی پروپیلن محکم کنید.
- لیبل را روی سطح صاف بالای بسته قرار دهید؛ زیرا اگر در جای دیگری قرار بگیرد، ممکن است بارنامه از بین برود.
- بارنامه را با نوار پلی پروپیلن نپوشانید؛ زیرا ممکن است از اسکن شدن برچسب جلوگیری کند.

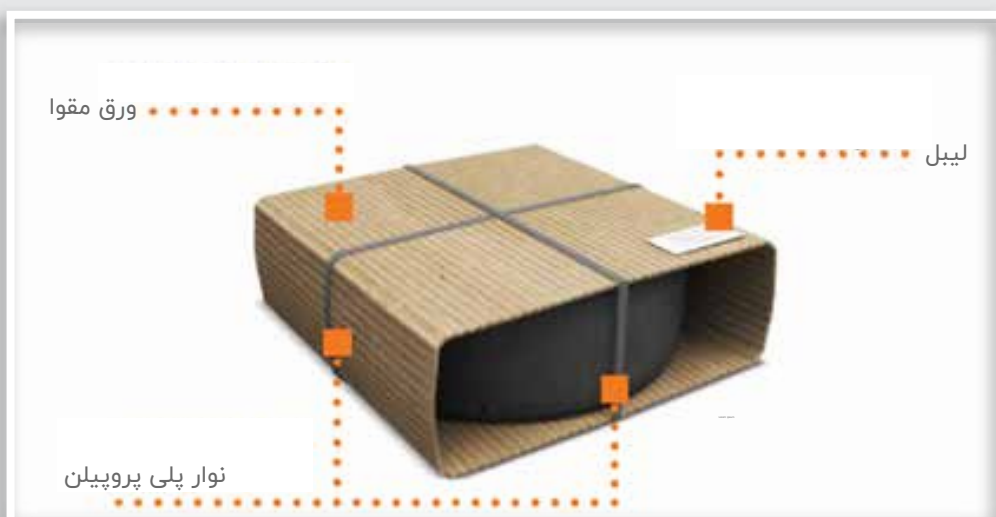

بستن دو تکه مقوا با نوار پلی پروپیلن ممکن است منجر به گیرکردن بسته در سیستم نوار نقاله شود. 💡

بسته‌بندی فویل

فیلم استرچ

- لاستیک را به‌گونه ای با فیلم استرچ بپیچید که سطح صاف آن در سمت بیرونی باشد؛ زیرا امکان مرتب‌سازی از طریق سورت مکانیزه را فراهم می‌کند.
- لاستیک را با پوشش کششی مقاوم در برابر پارگی بپیچید.
- روکش باید حداقل $\frac{4}{3}$ سطح لاستیک را بپوشاند.
- برای سهولت در حمل، سوراخ‌هایی در دو طرف آن ایجاد کنید.
- لیبل را روی آخرین لایه روکش و روی لبه بیرونی لاستیک قرار دهید.



اگر پوشش کششی سطح را به‌خوبی نپوشانید، ممکن است بسته آسیب ببیند و در نوار نقاله اتوماتیک گیر کند. 💡

در صورتی‌که لیبل را در بین لایه‌های فیلم استرچ قرار دهید، ممکن است قابل خواندن نباشد. ⚠️

نکات بسته‌بندی: آدرس‌دهی و لیبل بسته‌ها

برچسب‌های مسیریابی

- ضروری است که لیبل روی یک سطح صاف در بالای کارتن چسبانده شود. هنگام حمل یک پالت، لیبل را در یکی از وجه‌های کناری پالت قرار دهید و مطمئن شوید که قابل مشاهده است.



- از برچسب‌های اضافی مانند "بالا"، "پایین" و "شکندنده" برای بسته‌های شکندنده استفاده کنید.

- لیبل آدرس تنها جایی است که می‌توانید آدرس گیرنده را روی آن بنویسید.
- آدرس فرستنده و گیرنده باید روی لیبل و همراه با کدپستی و شماره تلفن گیرنده درج شود.
- از نظر قانونی هر بسته باید به یک نقطه با ویژگی‌های غیرعمومی اشاره کند. (به عنوان مثال تحویل از نمایندگی‌های تیپاکس نمی‌تواند به تنهایی آدرس یک بسته باشد)
- باید رونوشتی از لیبل شامل آدرس و اطلاعات تماس فرستنده و گیرنده در داخل بسته قرار داده شود.
- برای اطمینان از اینکه کالاهای شما در طول حمل‌ونقل به درستی محافظت می‌شوند، نباید از بسته‌بندی‌های بازیافتی استفاده کنید؛ با این حال، اگر از بسته‌ای برای بار دوم استفاده می‌شود، باید مطمئن شوید که برچسب‌های قبلی حمل‌ونقل حذف شده‌اند.

برچسب‌های اضافی برای حمل بسته‌ها، پالت‌ها و بسته‌های غیر استاندارد بسیار مهم هستند. آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا الزامات ویژه‌ای را در مورد حمل‌ونقل آن‌ها شناسایی کنیم و مطمئن شویم که کالا به‌موقع و دست‌نخورده به مقصد می‌رسد.





Courier Service